

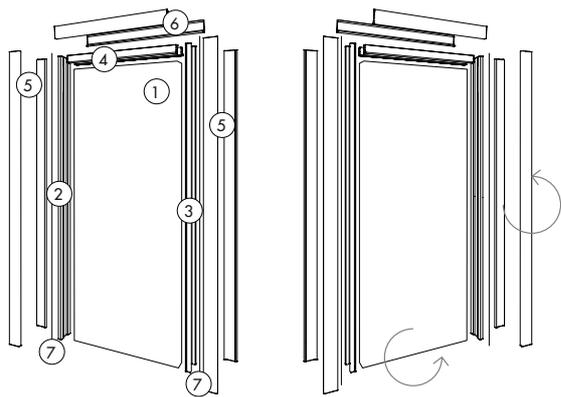
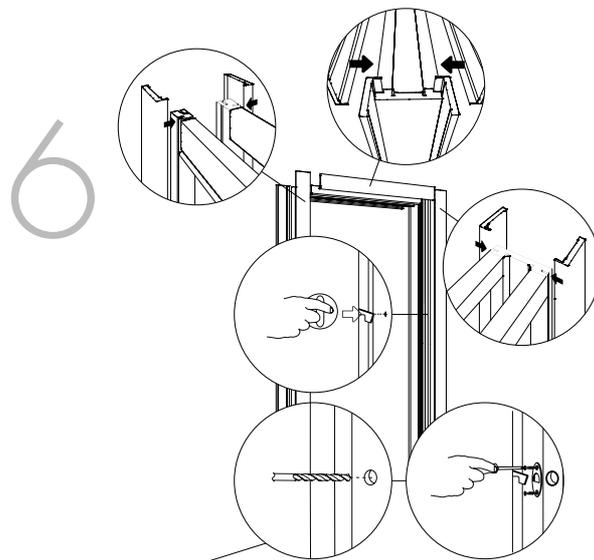
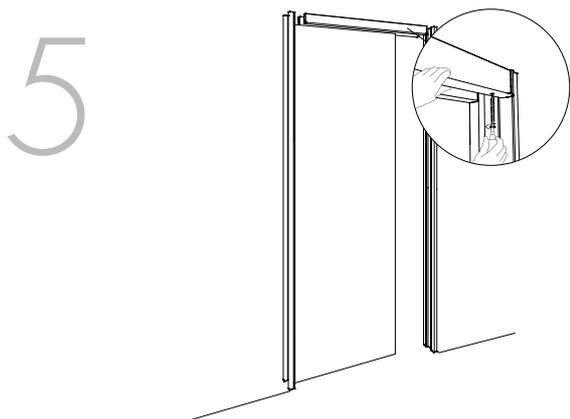
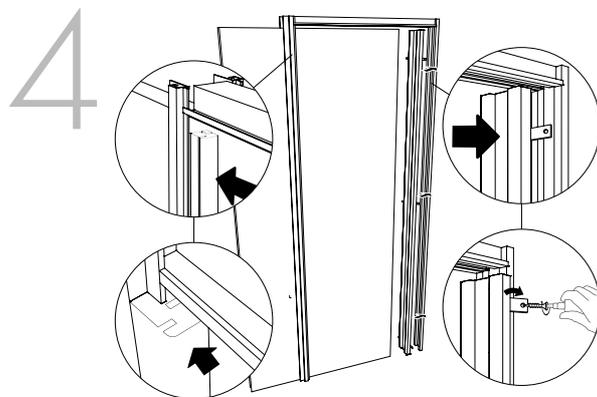
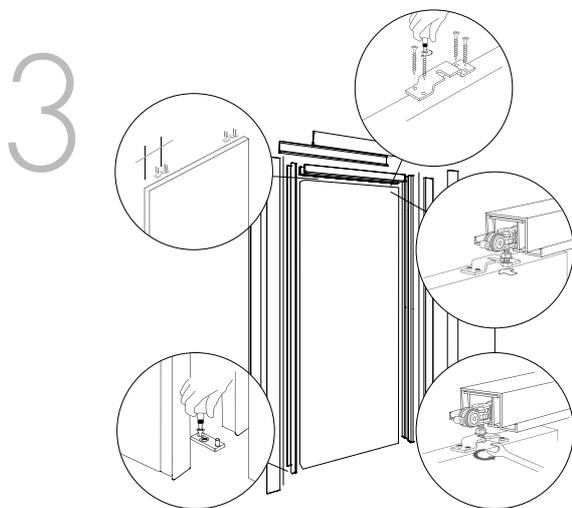
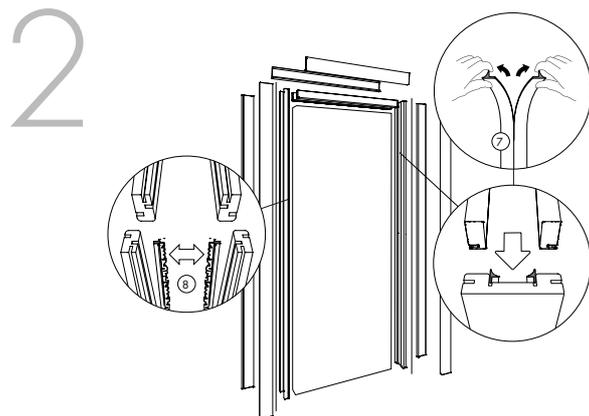


PORTA SCORREVOLE INTERNO MURO SCHEMA DI MONTAGGIO


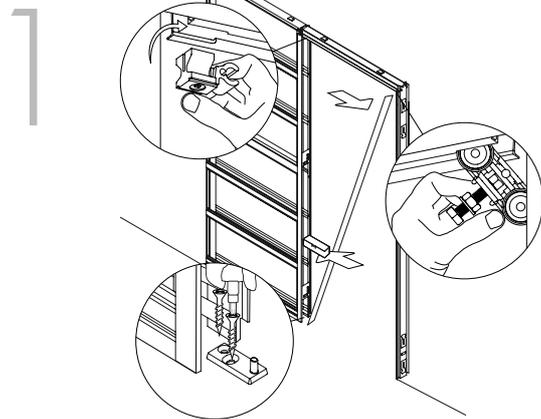


COMPONENTI:


1. anta reversibile
2. montante lato serratura
3. montante lato cassero
4. traverso
5. coprifili
6. coprifili per traversi
7. guarnizione montanti
8. spazzolini montanti

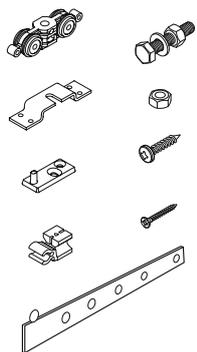


PORTA SCORREVOLE - ESTERNO MURO SCHEMA DI MONTAGGIO

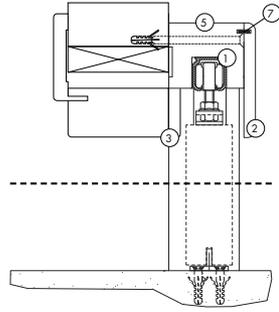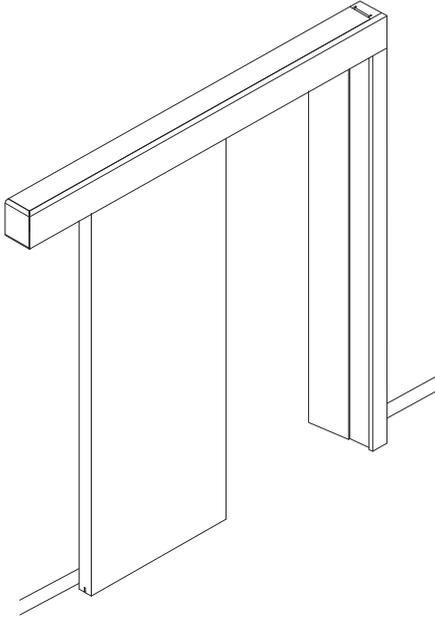

- 1. profilo porta binario con binario in alluminio
- 2. profilo mantovana
- 3. profilo di finitura
- 4. coprilite per "stop" e per "spazzolino"
- 5. profilo stop
- 6. spazzolino
- 7. profilo di giunzione

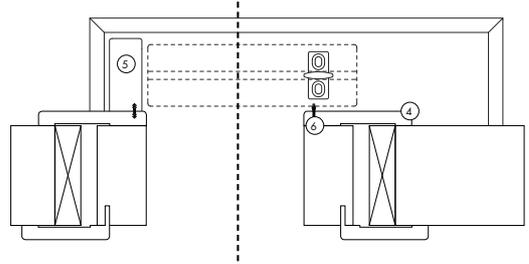


1

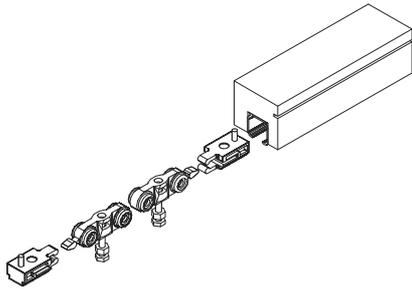


1. introdurre i carrelli ed i fermi nella guida, successivamente bloccare (provvisoriamente) i fermi.

2

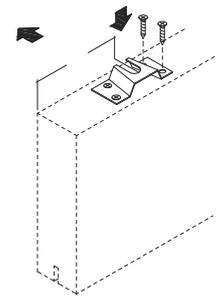


2. fissare le staffe di sospensione al pannello porta con l'incavo rivolto verso il muro.

3

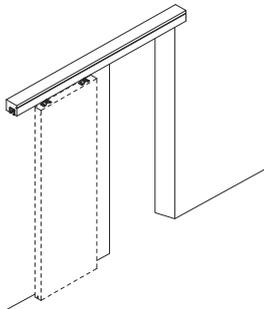


3. determinare la posizione del travetto con il pannello porta agganciato. Quindi fissare il travetto alla parete con i tasselli e le viti in dotazione tenendo conto della posizione del montante di battuta.

4

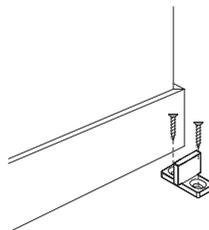

4. posizionare il nasello guida in asse con il binario superiore di scorrimento del carrello. Forare il pavimento e fissare il nasello con il tassello e le viti in dotazione.

5

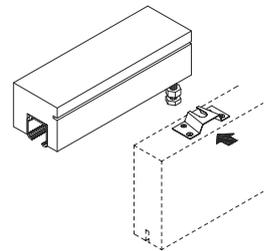

5. agganciare la porta e controllare lo scorrimento. Regolare e bloccare i fermi della porta